

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ «ПУЛЬСАР» (модификации У, УД)**Руководство по эксплуатации (паспорт) **ЮТЛИ.408843.000 РЭ** (ред.34)

Сделано в России

Регистрационный номер типа 65782-16**ОКПД-2 26.51.65.000**

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Теплосчетчики «Пульсар» У, УД (далее – теплосчетчики) предназначены для работы в закрытых и открытых системах отопления либо ходоснабжения (в качестве счетчика холода). Теплосчетчики могут использоваться для измерения тепла в тупиковой системе горячего водоснабжения, как счетчики горячей воды, определяющие объем воды, температура которой выше заданного значения, а также в качестве счетчика объема холодной и горячей воды.

Конструктивно теплосчетчики представляют собой единый теплосчетчик и состоят из:

- одного или двух ультразвуковых расходомеров;
- комплекта термопреобразователей сопротивления;
- одного или двух датчиков избыточного давления (модификация УД содержит датчики давления, модификация У не содержит датчики давления);
- вычислителя.

Принцип действия теплосчетчика состоит в обработке вычислителем измерительных сигналов, поступающих от расходомера(ов), датчиков температуры, датчика (датчиков) избыточного давления, вычисления и отображения на индикаторном устройстве вычислителя (далее – индикаторное устройство) результатов измерений:

- количества тепловой энергии, Гкал (кВт•ч);
- количества энергии охлаждения, Гкал (кВт•ч);
- тепловой мощности, Гкал/ч (кВт);
- объемного расхода теплоносителя в подающем и/или обратном трубопроводах, м³/ч;
- объема теплоносителя в подающем и/или обратном трубопроводах, м³;
- объема теплоносителя, измеренного расходомерами, подключенными к дополнительным импульсным входам, м³;
- массы теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, т;
- массы теплоносителя трубопровода подпитки (M₃), т;
- температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- избыточного давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, МПа;
- даты и времени;
- времени наработки, ч.

Теплосчетчик имеет энергонезависимую память, в которой регистрируются значения тепловой энергии и параметры теплопотребления (средние температуры за интервал времени, объем теплоносителя за интервал времени, время работы в штатном и нештатном режимах, давление за интервал времени, масса теплоносителя за интервал времени). Глубина архива 60 месяцев, 184 суток и 1488 часов. По протоколу M-Bus возможно считывание месячного архива глубиной 24 записи. В энергонезависимой памяти сохраняется журнал событий, содержащий информацию об ошибках, возникающих в процессе работы, и об изменении настроек параметров. В журнале событий регистрируется время начала нештатной ситуации, время окончания нештатной ситуации и время изменения настроенных параметров. Для просмотра журнала событий используется специализированное ПО. Регистрируются следующие виды нештатных ситуаций: разряд батареи, разница температур подающего и обратного трубопровода меньше минимальной (3 °C*, расчет энергии в этот момент прекращается), объемный расход меньше минимального расхода (q_l), объемный расход больше предельного расхода (q_s), отсутствие воды в расходомере. Регистр ошибок ежесекундно записывается в энергонезависимую память. Для каждой ошибки в регистре определен соответствующий бит. Если в течение часа возникла какая-либо ошибка, в записываемом регистре будет установлен соответствующий бит. Описание нештатных ситуаций в приложении Д.

Описание настроек параметров приведено в приложении К, размещенном на сайте производителя www.pulsarm.ru.

Типы теплосчетчиков, схемы узлов учета и формулы расчета энергии приведены в приложении Г.

Конфигурирование типа теплосчетчика осуществляется на предприятии изготовителе. Переконфигурирование в условиях эксплуатации возможно, но после вскрытия пломбы вычислителя и установки перемычки, разрешающей запись параметров. Конфигурирование осуществляется с использованием специализированного ПО через интерфейс RS-485 либо UART (разъем расположен внутри корпуса вычислителя).

В теплосчетчике допускается коррекция внутренних часов вычислителя без вскрытия пломб.

В модификации теплосчетчика с одним расходомером преобразователь расхода устанавливается в прямом или обратном трубопроводе, место установки оговаривается при заказе. В модификациях теплосчетчиков с двумя расходомерами, преобразователь, совмещенный с вычислителем, устанавливается в подающий трубопровод.

Теплосчетчики поставляются как без интерфейсов, так и с интерфейсами: RS-485, M-Bus, импульсный выход, радиоканал (IoT, LoRa). Выбор интерфейса осуществляется при заказе прибора.

Теплосчетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.34306/21 от 06.09.21г, принятая ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г.Рязань, ул.Новая, д.51В, литер Ж, неж.пом.Н2).

* По заказу возможны другие значения.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра					
Диаметр условного прохода, Ду, мм	15	20	25	32	40	50
Минимальный объемный расход, q_i , м ³ /ч	0,012	0,015	0,03	0,025	0,035	0,060
Максимальный объемный расход*, q_p , м ³ /ч	0,6	1,5	1,5	2,5	3,5	6
Предельный объемный расход, q_s , м ³ /ч	1,2	3,5	3	6	7	12
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,004	0,003	0,006	0,005	0,007	0,020
Масса счетчика**, кг, не более	0,885	0,965	0,965	0,995	1,51	7,1

Продолжение таблицы 2

Наименование параметра	Значение параметра							
Диаметр условного прохода, Ду, мм	65	80	100	125	150	200		
Минимальный объемный расход, q_i , м ³ /ч	0,250	0,5	0,4	0,8	0,6	1,2	1	2
Максимальный объемный расход*, q_p , м ³ /ч	25	50	40	80	60	120	100	200
Предельный объемный расход, q_s , м ³ /ч	50	100	80	160	120	240	200	400
Порог чувствительности, м ³ /ч	0,050	0,070	0,08	0,1	0,15	0,2	0,24	0,28
Масса счетчика**, кг, не более	9,3	11,5	13,6	18,5	28,2	37,5		

* G_{max} - в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99 «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

** Только для теплосчетчиков с одним расходомером

Таблица 3

Наименование параметра	Значение параметра	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества энергии (тепловой мощности), %	±(3+4·Δt _{min} /Δt+0,02·q _p /q)	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) теплоносителя, %	±(2+0,02·q _p /q), но не более ±	от 1 до 105 или от 1 до 150
Диапазон измерений температуры, °C	±(0,6+0,004·t)	
Диапазон измерений разности температур, Δt, °C	от 3 до 104 или от 3 до 149	
Пределы допускаемой относительной погрешности комплекта датчиков температуры, %	±(0,5+3·Δt _{min} /Δt)	
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя, %	±(0,5+Δt _{min} /Δt)	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений текущего времени, %	±0,05	
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6	
Диапазон измерения избыточного давления*, МПа	от 0 до 1,6 (по заказу от 0 до 2,5)	
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений избыточного давления*, %	±2	
Рабочие условия эксплуатации:		
- диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от +5 до +50	
- диапазон относительной влажности воздуха, %	от 20 до 95	
- диапазон атмосферного давление, кПа	от 61 до 106,7	
Класс защиты по ГОСТ 14254	IP65	
Средний срок службы, лет, не менее,	12	
Длина присоединительных кабелей термопреобразователей, мм <i>(по заказу возможны другие значения, допускается удлинение присоединительных кабелей термопреобразователей методом спаивания и изолированием термоусаживаемой трубкой)</i>	1500	
Длина присоединительных кабелей интерфейсов, мм <i>(по заказу возможны другие значения)</i>	1500	
Напряжение элемента питания постоянного тока, В	3,6±0,1	
Срок службы элемента питания, лет, не менее	6	
Характеристики радиомодуля:		
- полоса рабочих частот, МГц	от 433,075 до 434,479 (от 868,7 до 869,2)	
- выходная мощность, мВт, не более	10 (25)	
- количество посылок радиомодуля в сутки	2	
Параметры соединения интерфейса:	RS-485	M-Bus
Скорость / Стоп биты / Четность / Биты	9600 / 1 / None / 8	2400 / 1 / Even / 8
Сетевой адрес	Соотв. завод. №	1
Количество дополнительных счетных входов (исполнение по заказу)	2/3/4	
Количество импульсных выходов (исполнение по заказу)	1	
Напряжение питания интерфейса RS-485**, В	9...30	
Ток потребления от внешнего источника RS-485/M-Bus, мА не более	10	
Максимальное значение энергии, Гкал (кВт•ч)	9999,9999999	
Максимальное значение объема теплоносителя, м ³	99999,9999999	
Ду15-Ду40	99999,9999999	
Ду50-Ду100	999999,9999999	
Ду125-Ду150	9999999,9999999	
Ду200	99999999,9999999	
Пороги переполнения по импульсным входам	100000000,0	
Длительность импульса импульсного выхода, мс (по заказу возможны другие значения)	125	
Вес импульса, Гкал (по заказу возможны другие значения)	0,001	
Максимальный коммутируемый ток импульсного выхода, мА	50	
Максимальное коммутируемое напряжение импульсного выхода, В	24	
* Только для теплосчетчиков модификаций «Пульсар» УД.		
** В исполнении с интерфейсом RS-485 питание осуществляется за счет источника интерфейса, встроенный элемент питания не используется		

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки теплосчетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице 4:

Таблица 4

Наименование	Количество
Теплосчетчик «Пульсар» модификации У (УД)	1
Руководство по эксплуатации	1
Гильза для монтажа термопреобразователя (для Ду25 и выше)	Согласно заказу
Коробка коммутационная (в зависимости от исполнения)	1
Комплект присоединителей латунных	Согласно заказу
Комплект присоединителей под приварку	Согласно заказу
Шаровой кран для монтажа термопреобразователя (Ду15, Ду20)	Согласно заказу
Комплект прокладок резиновых для фланцев (для Ду50 и выше)	1

4 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1 Идентификационное наименование ПО: «HeatMeter2_V1», номер версии ПО: 1.36.

4.2 Описание меню приведено в приложении-вкладыше.

При нажатии на кнопку, расположенную на передней панели, происходит циклическое переключение между режимами индикации.

Знак * горит непрерывно, когда теплосчетчик регистрирует расход теплоносителя.

Знак * мигает при возникновении хотя бы одной из ситуаций:

- расход ниже минимального или в трубопроводе отсутствует теплоноситель;
- обнаружен обратный поток воды;
- ошибка измерения расхода.

На индикаторе могут отображаться следующие виды ошибок (об ошибке сигнализирует значок Δ):

- разряжена батарея (мигает значок батареи );
- разница температур подающего и обратного термопреобразователя имеет отрицательное значение (мигают значки термопреобразователей );
- ошибка энергонезависимой памяти (мигает значок );
- короткое замыкание термопреобразователя (вместо температуры выводится значение - 999,00);
- обрыв термопреобразователя (вместо температуры выводится значение 999,00);
- неисправность канала измерения температуры (вместо температуры выводится значение - 888,00).

Знак  мигает при аппаратной ошибке прибора. Необходимо обратиться в сервисный центр.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током теплосчетчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При ненадлежащем обращении с литиевой батареей возникает опасность взрыва.
- Батареи запрещается: заряжать; вскрывать; замыкать накоротко; перепутывать полюса; нагревать свыше 100 °C; подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- На батареях не должна конденсироваться влага.
- При необходимости транспортировки следует соблюдать предписания по обращению с опасными грузами для соответствующего вида транспорта (обязательная маркировка).
- Использованные литиевые батареи относятся к специальному виду отходов.

6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ

6.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации

Перед установкой теплосчетчика проверьте его комплектность в соответствии с паспортом. Выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

Для исключения влияния помех на работу счетчика, возникающих в результате наводок на провода интерфейса RS-485/импульсного выхода рекомендуется соединить минус интерфейса RS-485/импульсного выхода с корпусом прибора через защитный конденсатор - номинальное значение ёмкости -1000пФ, класс не ниже Y1.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности теплосчетчика эксплуатация прибора запрещена!

Параметры, перечисленные ниже могут быть сконфигурированы пользователем по интерфейсу в течение 48 часов после начала эксплуатации на объекте и непрерывного счёта энергии.

Наименование параметра:

- Мaska наработки с ошибками;
- Температура холодной воды, зима, °C;
- Температура холодной воды, лето, °C;
- Переход на зиму - месяц;
- Переход на зиму - день;
- Переход на лето - месяц;
- Переход на лето - день;
- Метод контроля масс;
- Метод контроля энергии;
- Формула расчёта энергии.

6.2 Размещение

При выборе места для установки руководствоваться следующими критериями:

- не следует устанавливать теплосчетчик в местах, где возможно присутствие пыли или агрессивных газов;
- не следует располагать вблизи мощных источников электромагнитных и тепловых излучений;
- не следует располагать в местах, подверженных тряске, вибрации или воздействию воды;
- следует учитывать длину кабелей связи с внешними устройствами и наличие свободного доступа к расходомеру.

В модификации теплосчетчика с одним расходомером преобразователь расхода устанавливается в прямом или обратном трубопроводе, место установки оговаривается при заказе (тип счетчика отображается на индикаторе в соответствии с приложением Г настоящего руководства).

Возможно переконфигурирование прибора до начала эксплуатации с подающего на обратный или наоборот. При этом переустановка термопреобразователя в расходомере не требуется и не допускается, маркировка термометров и указание конфигурации в Руководстве остаются заводскими, что не является несоответствием. В п.11 настоящего Руководства делается отметка лицом, переконфигурировавшим прибор. В теплосчетчике доступна функция указания места установки (подающий или обратный трубопровод). Данная функция блокируется, если в течение 48 часов непрерывно регистрируется энергия. Если в меню содержится пункт «PIPE ON», то данная функция еще доступна для настройки, в противном случае, в меню отображается «PIPE OFF». Сброс блокировки данной функции возможен только на заводе изготовителе.

В модификациях теплосчетчиков с двумя расходомерами, преобразователь, совмещенный с вычислителем, устанавливается в подающий трубопровод.

Перед установкой расходомера рекомендуется промыть трубопровод, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы.

Прямолинейные участки труб должны соответствовать приложению В и иметь Ду, равный Ду расходомера. Отклонения внутреннего диаметра труб на прямых участках до и после расходомера не должны превышать величин, приведенных в табл. 5.

Прямолинейные участки труб должны соответствовать ГОСТ 8734 или ГОСТ 8732 и иметь Ду, равный Ду расходомера. Отклонения внутреннего диаметра труб на прямых участках до и после расходомера не должны превышать величин, приведенных в табл. 5.

Таблица 5. Допускаемые отклонения внутреннего диаметра трубы прямолинейных участков

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø трубы, мм	15±1,0	20±1,5	25±1,5	32 ^{+1,5} _{-3,0}	40 ^{+1,5} _{-3,0}	50±5,0	65±5,0	80±5,0	100±6,0	125±7,0	150±7,0	200±9,0

Комплект присоединителей под приварку обеспечивает прямые участки 5 Ду для теплосчетчиков Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40.

Перед расходомерами Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40 рекомендуется устанавливать фильтр.

6.3 Монтаж

При монтаже расходомеров необходимо соблюдать следующие условия:

- расходомер Ду15-40 должен быть расположен относительно трубы под углом от 45° до 315° во избежание скопления воздуха в соответствии с рис.2;
- расходомер Ду50-200 должен быть расположен вертикально относительно трубы во избежание скопления воздуха в соответствии с рис.3;

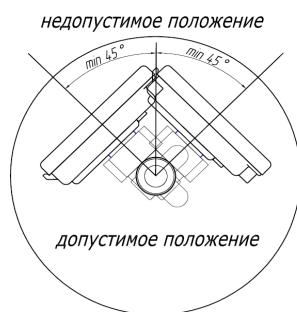


Рисунок 2

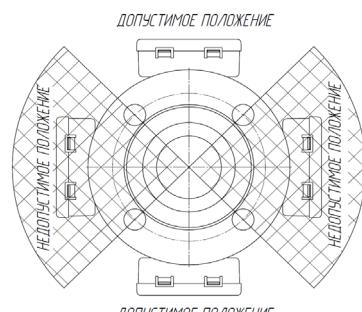


Рисунок 3

- направление стрелки на корпусе расходомера должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- присоединительные штуцеры соединить с трубопроводом, установить прокладки между расходомером и штуцерами, затянуть накидные гайки с моментом не более 40 Н·м (4 кгс·м), для контроля момента затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015 (данная рекомендация распространяется на расходомеры Ду15-40);
- установить расходомер в трубопроводе без натягов, сжатий и перекосов;
- установить расходомер так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- расходомер может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе.

Перед вводом расходомера в эксплуатацию проводят следующие операции:

- убедиться, что конфигурация прибора, указанная на дисплее, соответствует месту установки (подающий/обратный трубопровод);
- после монтажа расходомера воду подавать в магистраль медленно при открытых в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения расходомера под действием захваченного водой воздуха;
- проверить герметичность выполненных соединений, соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую отопительную систему (дом-новостройка), после капитального ремонта или замены некоторой части труб расходомер можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательной ее

промывки. На период ремонта отопительной сети расходомеры рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей приставкой.

Один термопреобразователь установлен в корпус расходомера и опломбирован. Второй термопреобразователь устанавливается в трубопровод, противоположный тому, в котором установлен расходомер, перпендикулярно к оси трубопровода, после расходомера (если в состав теплосчетчика входит два расходомера). Данный термопреобразователь подлежит пломбировке после установки. Момент затяжки штуцера термопреобразователя 1,6 Н·м (0,16 кгс·м) (для контроля момента затяжки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530-2015). Размер термопреобразователей и гильз, входящих в комплект поставки, обеспечивает положение термо чувствительного элемента в трубе на глубину (0,2-0,8)D.

Если в состав теплосчетчика входит два расходомера, коммутация проводов, соединяющих расходомер и вычислитель, осуществляется с использованием коммутационной коробки, входящей в комплект поставки.

Теплосчетчик также может быть скомплектован выносными индикаторами для каждого расходомера при необходимости удаленного размещения. Подключение согласно схемам, приведенным в приложении В на выносной индикатор. Блоки коммутации, расположенные вне шкафа управления, должны быть опломбированы.

При монтаже датчиков давления необходимо соблюдать следующие условия:

- в соединительной линии от места отбора давления к датчику следует установить трёхходовой кран для соединения датчика с атмосферой. Перед присоединением к датчику соединительные линии должны быть тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения камеры измерительного блока датчика;
- рекомендуется устанавливать датчик под углом вниз для защиты от гидроударов, возникающих при заполнении трубопроводов, и предотвращения скопления воздуха в местах подсоединения датчика к трубопроводу;
- не устанавливать датчик вертикально в закрытый шаровой кран, наполненный водой, во избежание разрушения мембранны;
- в случае превышения температуры измеряемой жидкости значения 130 °C перед датчиком рекомендуется устанавливать радиатор.

Коммутация проводов, соединяющих датчик давления и вычислитель, осуществляется с использованием коммутационной коробки, входящей в комплект поставки.

Для исключения несанкционированной замены датчиков давления и расходомера коммутационная коробка подлежит пломбировке.

Теплосчётчик «Пульсар» У устанавливается в соответствии с типовым проектным решением, приведённым <https://pulsarm.ru/support/>.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для безопасной эксплуатации необходимо осуществлять техническое обслуживание, которое должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

Техническое обслуживание состоит из:

- 1) периодического технического обслуживания в процессе эксплуатации;
- 2) технического обслуживания перед проведением поверки.

Периодическое обслуживание заключается в осмотре внешнего вида теплосчетчика, в снятии и сверке измерительной информации, подводке внутренних часов, в устранении причин, вызывающих ошибки в работе.

Осмотр рекомендуется проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, при этом проверяется надежность крепления прибора на месте эксплуатации, состояние кабельных линий и сохранность пломб.

Снятие информации следует проводить с использованием персонального компьютера через интерфейс.

Обслуживание перед поверкой заключается в замене литиевой батареи. Замена батареи осуществляется в условиях сервисного центра после вскрытия пломбы корпуса вычислителя.

8 ПОВЕРКА

Теплосчетчик подлежит поверке, согласно ЮТЛИ 408843.000 МП «Теплосчетчики «Пульсар». Методика поверки» с изменением № 1. Периодическая поверка в РФ проводится один раз в шесть лет. Дата очередной поверки указана в разделе 12. Периодическая поверка в Республике Казахстан проводится один раз в четыре года. В других странах - согласно национальному законодательству

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Теплосчетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

9.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °C
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61кПа (457 мм рт. ст.).

9.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «5» по ГОСТ 15150.

9.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4213-041-44883489-2016 при использовании прибора по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

- 10.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты первичной поверки до ввода в эксплуатацию при условии соблюдения п.10.1.

10.3 Изготовитель не принимает рекламации, если теплосчетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем Руководстве.

10.4 В гарантийный ремонт принимаются теплосчетчики полностью укомплектованные и с настоящим Руководством.

10.5 Гарантия изготовителя прекращается в случаях нарушения/срыва пломб, повреждения прибора, изменения конструкции.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литер Ж, неж.пом.Н2;

Т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>



Сервисные центры

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Теплосчетчик «Пульсар» _____, _____ °C, Ду_____ $q_p = \text{_____} \text{ м}^3/\text{ч}$, $q_i = \text{_____} \text{ м}^3/\text{ч}$
_____, заводской № _____

соответствует требованиям технических условий ТУ 4213-041-44883489-2016 и признан годным к эксплуатации.

OTK

Дата выпуска

12 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ


Теплосчетчик «Пульсар» модификации _____ поверен. Сведения приведены в таблице:

Дата поверки	Наименование поверки	Отметка о поверке	Фамилия, инициалы, подпись поверителя	Клеймо поверительного органа	Дата очередной поверки
	Первичная до ввода в эксплуатацию	Проверка выполнена			


Каналы измерения температуры, расхода, давления поверены.

Приложение А

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

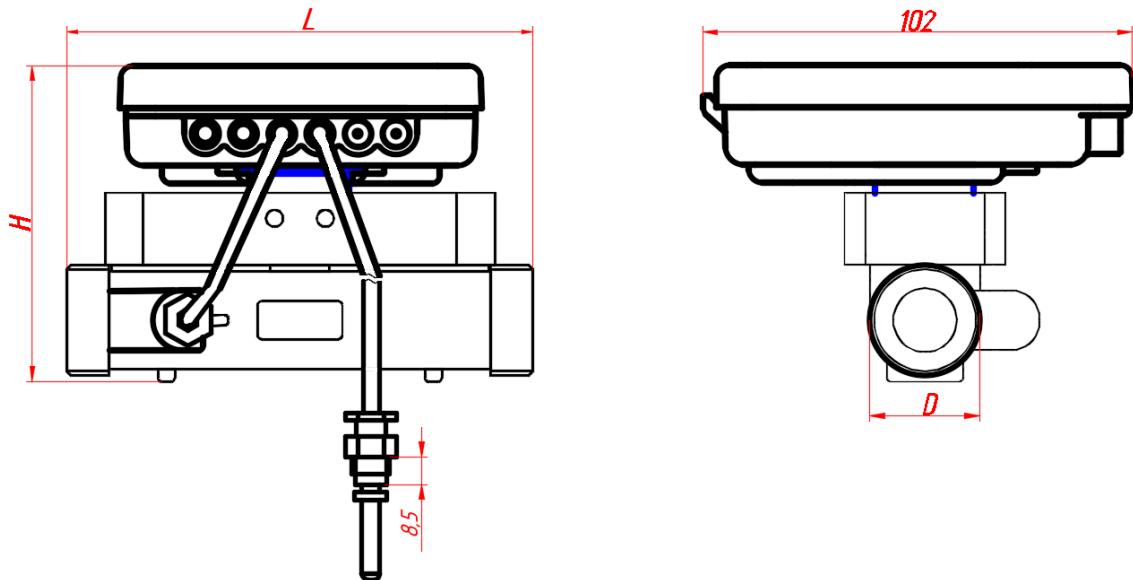

Размер	Номинальный диаметр	15	20	25	32	40
Монтажная длина L, мм не более		110	130	160	180	200
Высота H, мм не более		80	90	100	110	120
Присоединительная резьба D		G3/4	G1	G1-1/4	G1-1/2	G2
Присоединительная резьба термопреобразователя		M10x1 L=8,5мм				

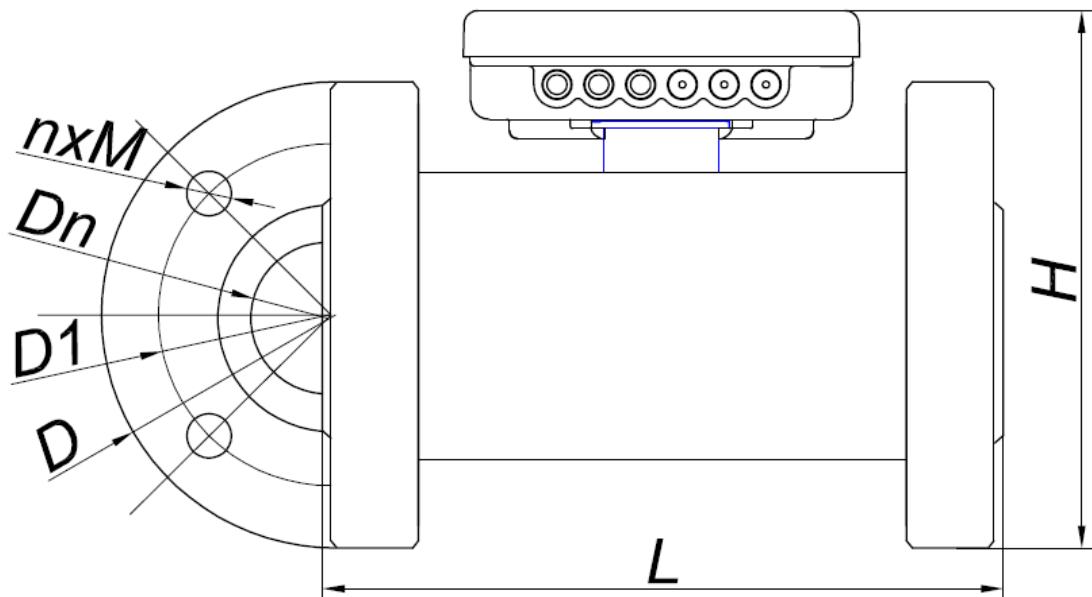

Номинальный диаметр	50	65	80	100	125	150	200
Монтажная длина L, мм не более	200	200	225	250	250	300	350
Высота H, мм не более	180	200	280	280	280	360	415
D, мм не более	165	185	200	220	250	285	340
D1, мм не более	125	145	160	180	210	240	295
nxM	4xM16x50		8xM16		8xM20	12xM20	

Приложение Б

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ КВАРТИРНЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

1) Исполнение с интерфейсом RS485:

Белый	– минус питания
Коричневый	– плюс питания
Желтый	– RS485 A
Зеленый	– RS485 B

2) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом RS-485:

Серый (черный)	– плюс вход 1
Розовый (оранжевый)	– плюс вход 2
Синий	– плюс вход 3
Красный	– плюс вход 4
Белый	– минус питания
Коричневый	– плюс питания
Желтый	– RS485 A
Зеленый	– RS485 B

3) Исполнение с интерфейсом M-Bus:

Белый	– M-Bus
Коричневый	– M-Bus

4) Исполнение с импульсными входами и интерфейсом M-Bus:

Серый (черный)	– плюс вход 1
Розовый (оранжевый)	– плюс вход 2
Синий	– плюс вход 3
Красный	– плюс вход 4
Белый	– минус входов
Желтый	– M-Bus
Зеленый	– M-Bus


5) Исполнение с импульсным выходом:

Коричневый	– плюс
Белый	– минус

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ОДНИМ РАСХОДОМЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485 И ТРЕМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ОДНИМ РАСХОДОМЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ M-Bus И ТРЕМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ

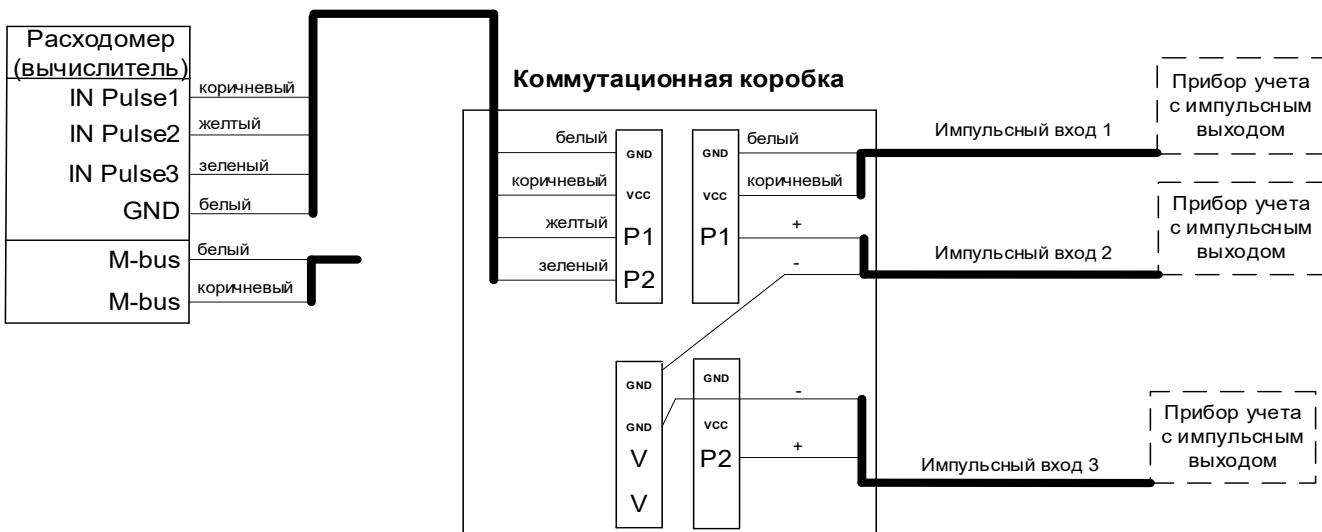

Продолжение приложения Б

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ОДНИМ РАСХОДОМЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485, ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ И ТРЕМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ (тупиковая система)

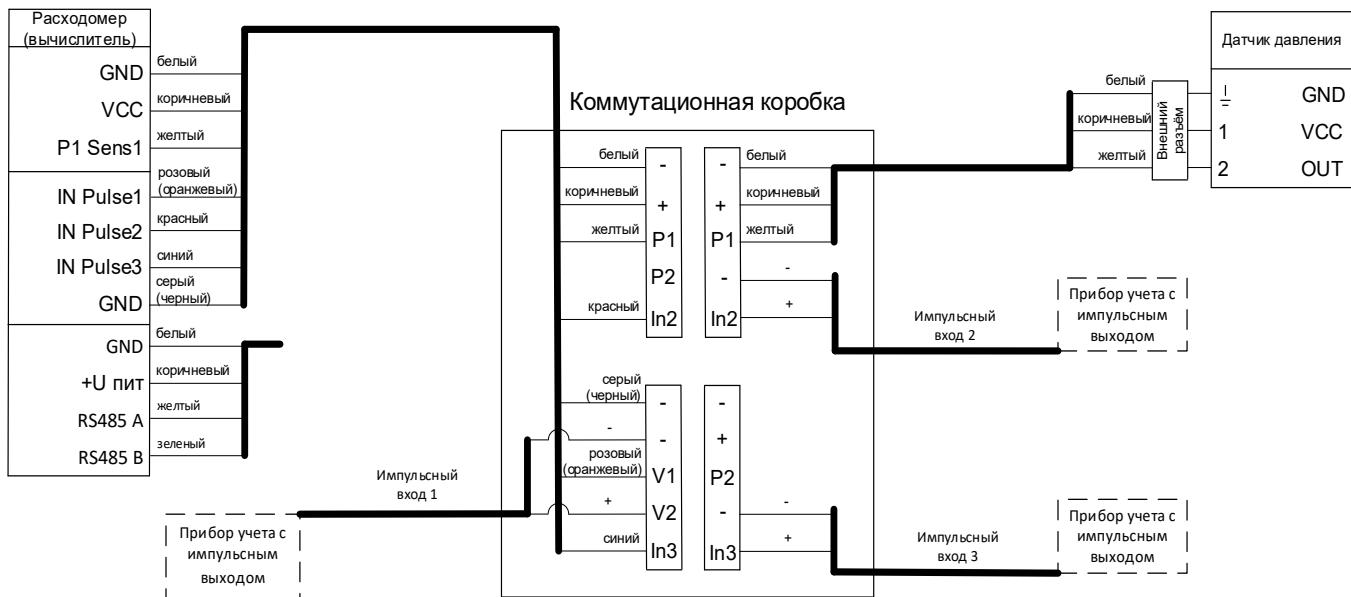


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ДВУМЯ РАСХОДОМЕРАМИ, ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485 И ДВУМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ДВУМЯ РАСХОДОМЕРАМИ, ИНТЕРФЕЙСОМ M-Bus И ДВУМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ



Продолжение приложения Б

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ДВУМЯ РАСХОДОМЕРАМИ, ДВУМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ И УЧЕТОМ ОБРАТНОГО ПОТОКА НА ДВУХ РАСХОДОМЕРАХ, RS-485



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ОДНИМ РАСХОДОМЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485, ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ И ТРЕМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ

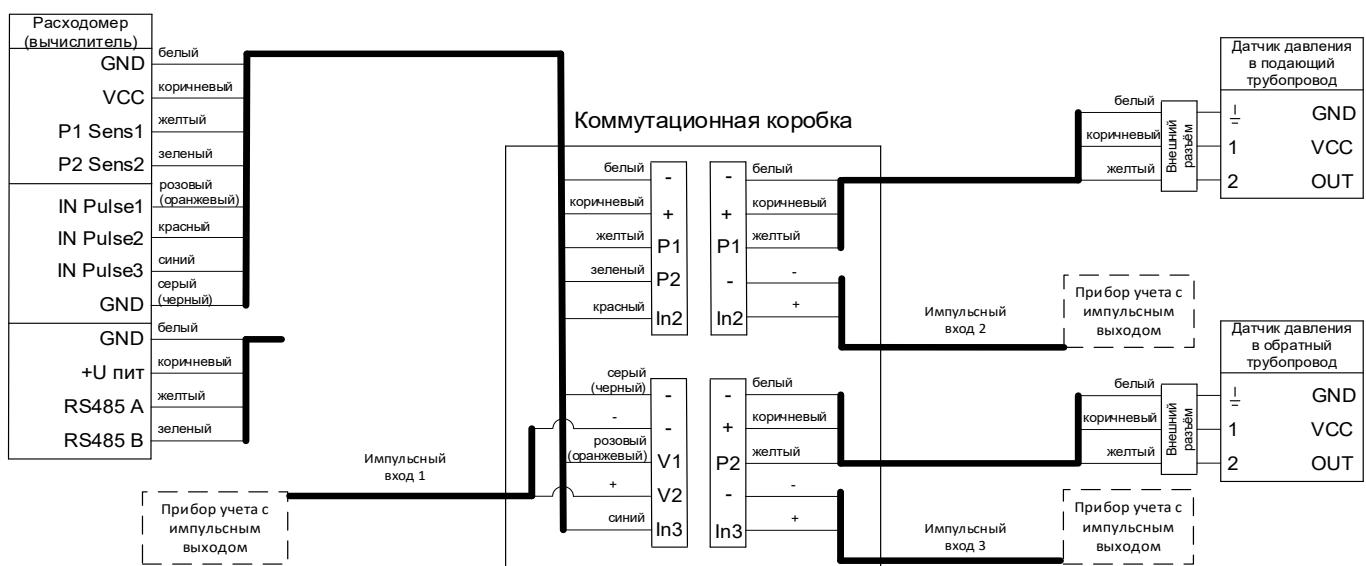


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ОДНИМ РАСХОДОМЕРОМ, ИНТЕРФЕЙСОМ M-Bus, ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ И ТРЕМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ



Продолжение приложения Б

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ДВУМЯ РАСХОДОМЕРАМИ, ИНТЕРФЕЙСОМ RS-485, ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ И ДВУМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ



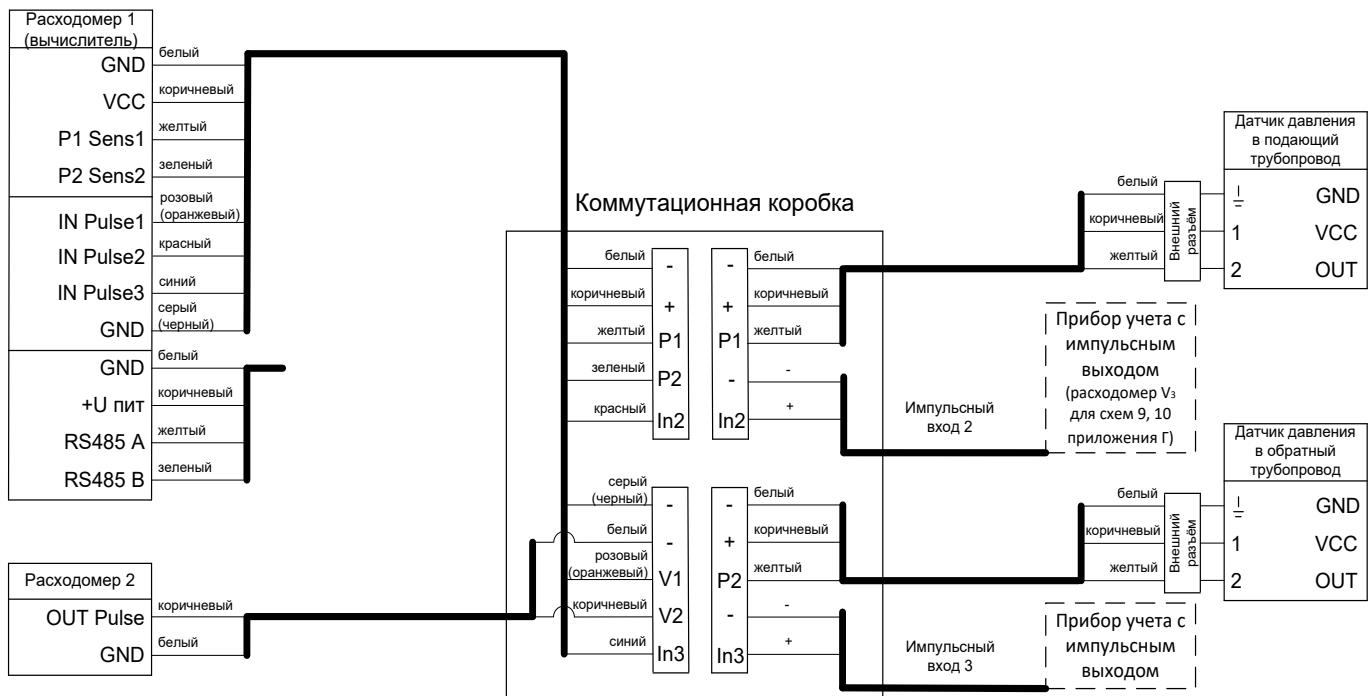










СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С ДВУМЯ РАСХОДОМЕРАМИ, ИНТЕРФЕЙСОМ M-Bus, ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ И ДВУМЯ ИМПУЛЬСНЫМИ ВХОДАМИ

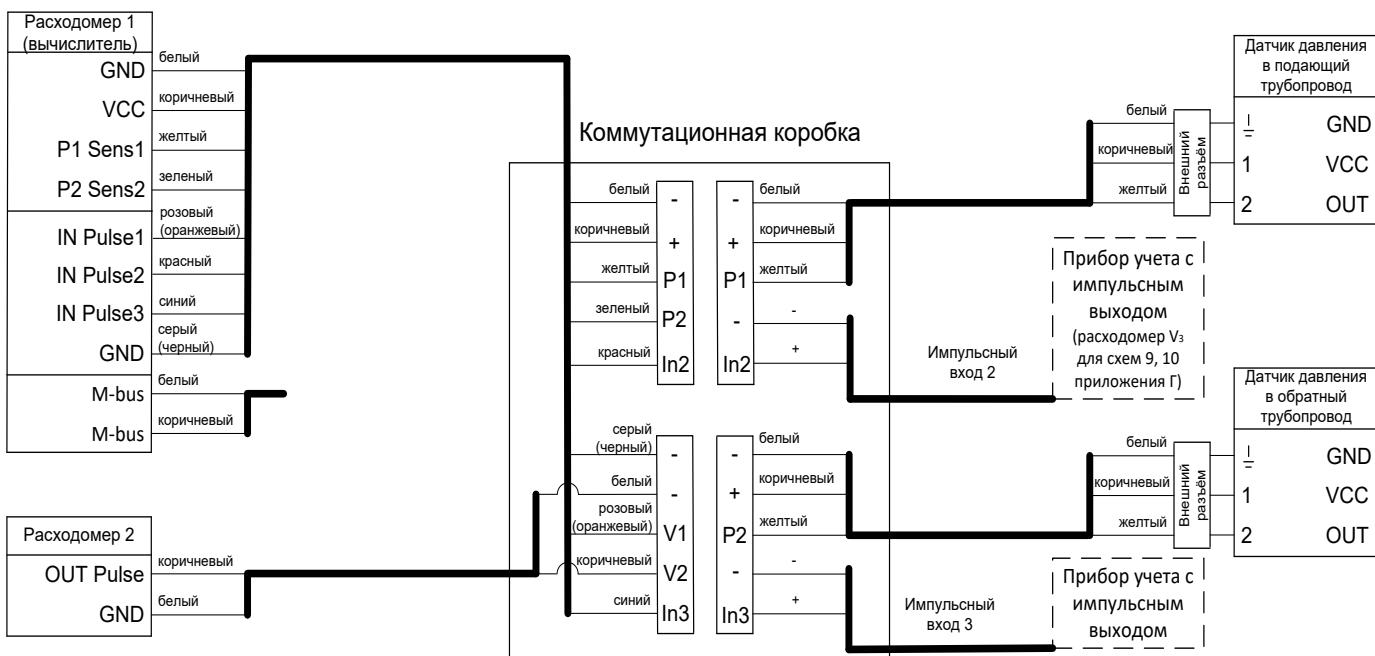

ТРЕБОВАНИЯ К ДЛИНЕ ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

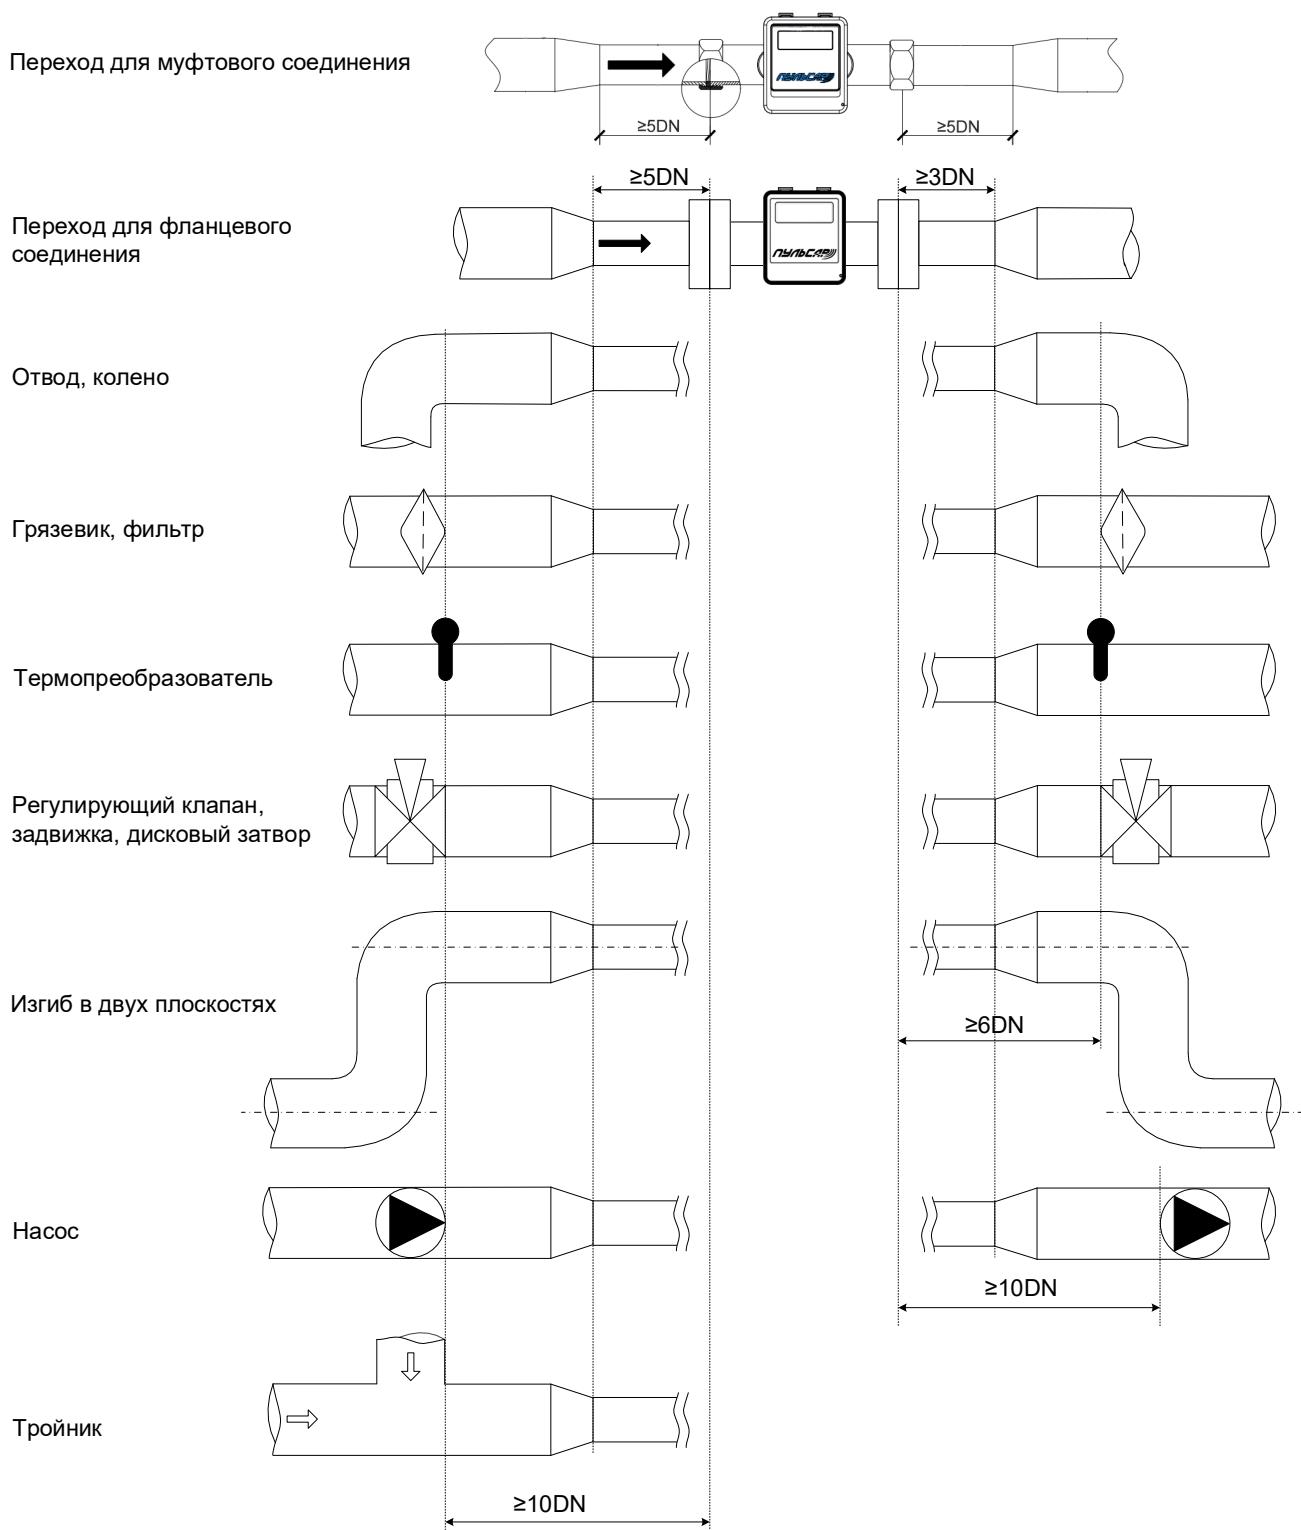

СХЕМЫ УЗЛОВ УЧЕТА И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Тип	Схема	Описание	Формула расчета тепловой энергии
02		Закрытая система теплоснабжения с расходомером в подающем трубопроводе	$Q=M_1(h_1-h_2)$
		Закрытая система теплоснабжения с расходомером в обратном трубопроводе	$Q=M_1(h_2-h_1)$
04		Тупиковая система горячего водоснабжения	$Q=M_1(h_1-h_x)$
05		Закрытая система теплоснабжения с двумя расходомерами	$Q=M_1(h_1-h_2)$
06		Открытая система теплоснабжения с двумя расходомерами	$Q=M_1(h_1-h_2)+(M_1-M_2)(h_2-h_x)$
07		Открытая система теплоснабжения с двумя расходомерами	$Q_1=M_1(h_1-h_2), Q_2=(M_1-M_2)(h_2-h_x)$
08		Открытая система горячего водоснабжения	$Q=M_1(h_1-h_x)-M_2(h_2-h_x)$
09		Закрытая система теплоснабжения с двумя расходомерами и расходомером в трубопроводе подпитки	$Q=M_1(h_1-h_2)+M_3(h_2-h_x)$
10		Открытая система теплоснабжения с двумя расходомерами и расходомером в трубопроводе подпитки	$Q=M_1(h_1-h_2)+((M_3+(M_1-M_2))(h_2-h_x))$

Для типов приборов 09, 10 импульсный выход расходомера V3 подключается к импульсному входу №2 расходометра-вычислителя V1.

Q, Q₁, Q₂ - тепловая энергия, Гкал (кВт•ч).

M₁, M₂ - масса теплоносителя, Т.

t₁, t₂ - температура теплоносителя, °C.

t_x - температура холодной воды, °C.

h₁, h₂ - удельная энталпия теплоносителя, Ккал/кг. h₁=h(t₁), h₂=h(t₂).

p₁, p₂ - давление теплоносителя, МПа.

V, V₁, V₂ - объем теплоносителя, м³.

Параметр h_x задается предприятием-изготовителем (t_x = 5 °C по умолчанию), по заказу возможны другие значения. Параметр t_x доступен для просмотра через программу TestAll (сервисная программа доступна на сайте www.pulsarm.ru) и защищен от записи.

Приложение Д

ОПИСАНИЕ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Параметр	Описание	Расчет энергии	Примечание
Battery	Ошибка батареи	ведется	Предупреждение
Eeprom	Ошибка памяти	ведется	Не ведется запись архивов
RamInit	Сброс контроллера	ведется	Предупреждение о перезагрузке прибора
XtalLf	Ошибка часов кварца	ведется	Предупреждение о переходе на внутренний тактовый генератор
TemperatureCh1	Ошибка первого термопреобразователя	не ведется	Функциональный отказ
TemperatureCh2	Ошибка второго термопреобразователя	не ведется	Функциональный отказ
TemperatureDelta	Ошибка перепада температуры	не ведется	
ReverseFlow	Обратный поток	не ведется	
MinVolFlow	Текущий расход первого расходомера меньше минимального	ведется	
MaxVolFlow	Текущий расход первого расходомера выше максимального	ведется	
TemperatureDelta2	Температурный перепад меньше договорной	не ведется	
MassBalance	Ошибка баланса масс	не ведется	
EnergyBalance	Ошибка баланса энергии	ведется	
MinVolFlow2	Текущий расход первого расходомера меньше минимального	ведется	
MaxVolFlow2	Текущий расход второго расходомера выше максимального	ведется	
NoWater	Нет теплоносителя	не ведется	

Приложение Е

ПЛОМБИРОВАНИЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ



1 - Пломбы с нанесённым знаком поверки.

2 - Пломбы контролирующей организации.

ДИАГРАММЫ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

