


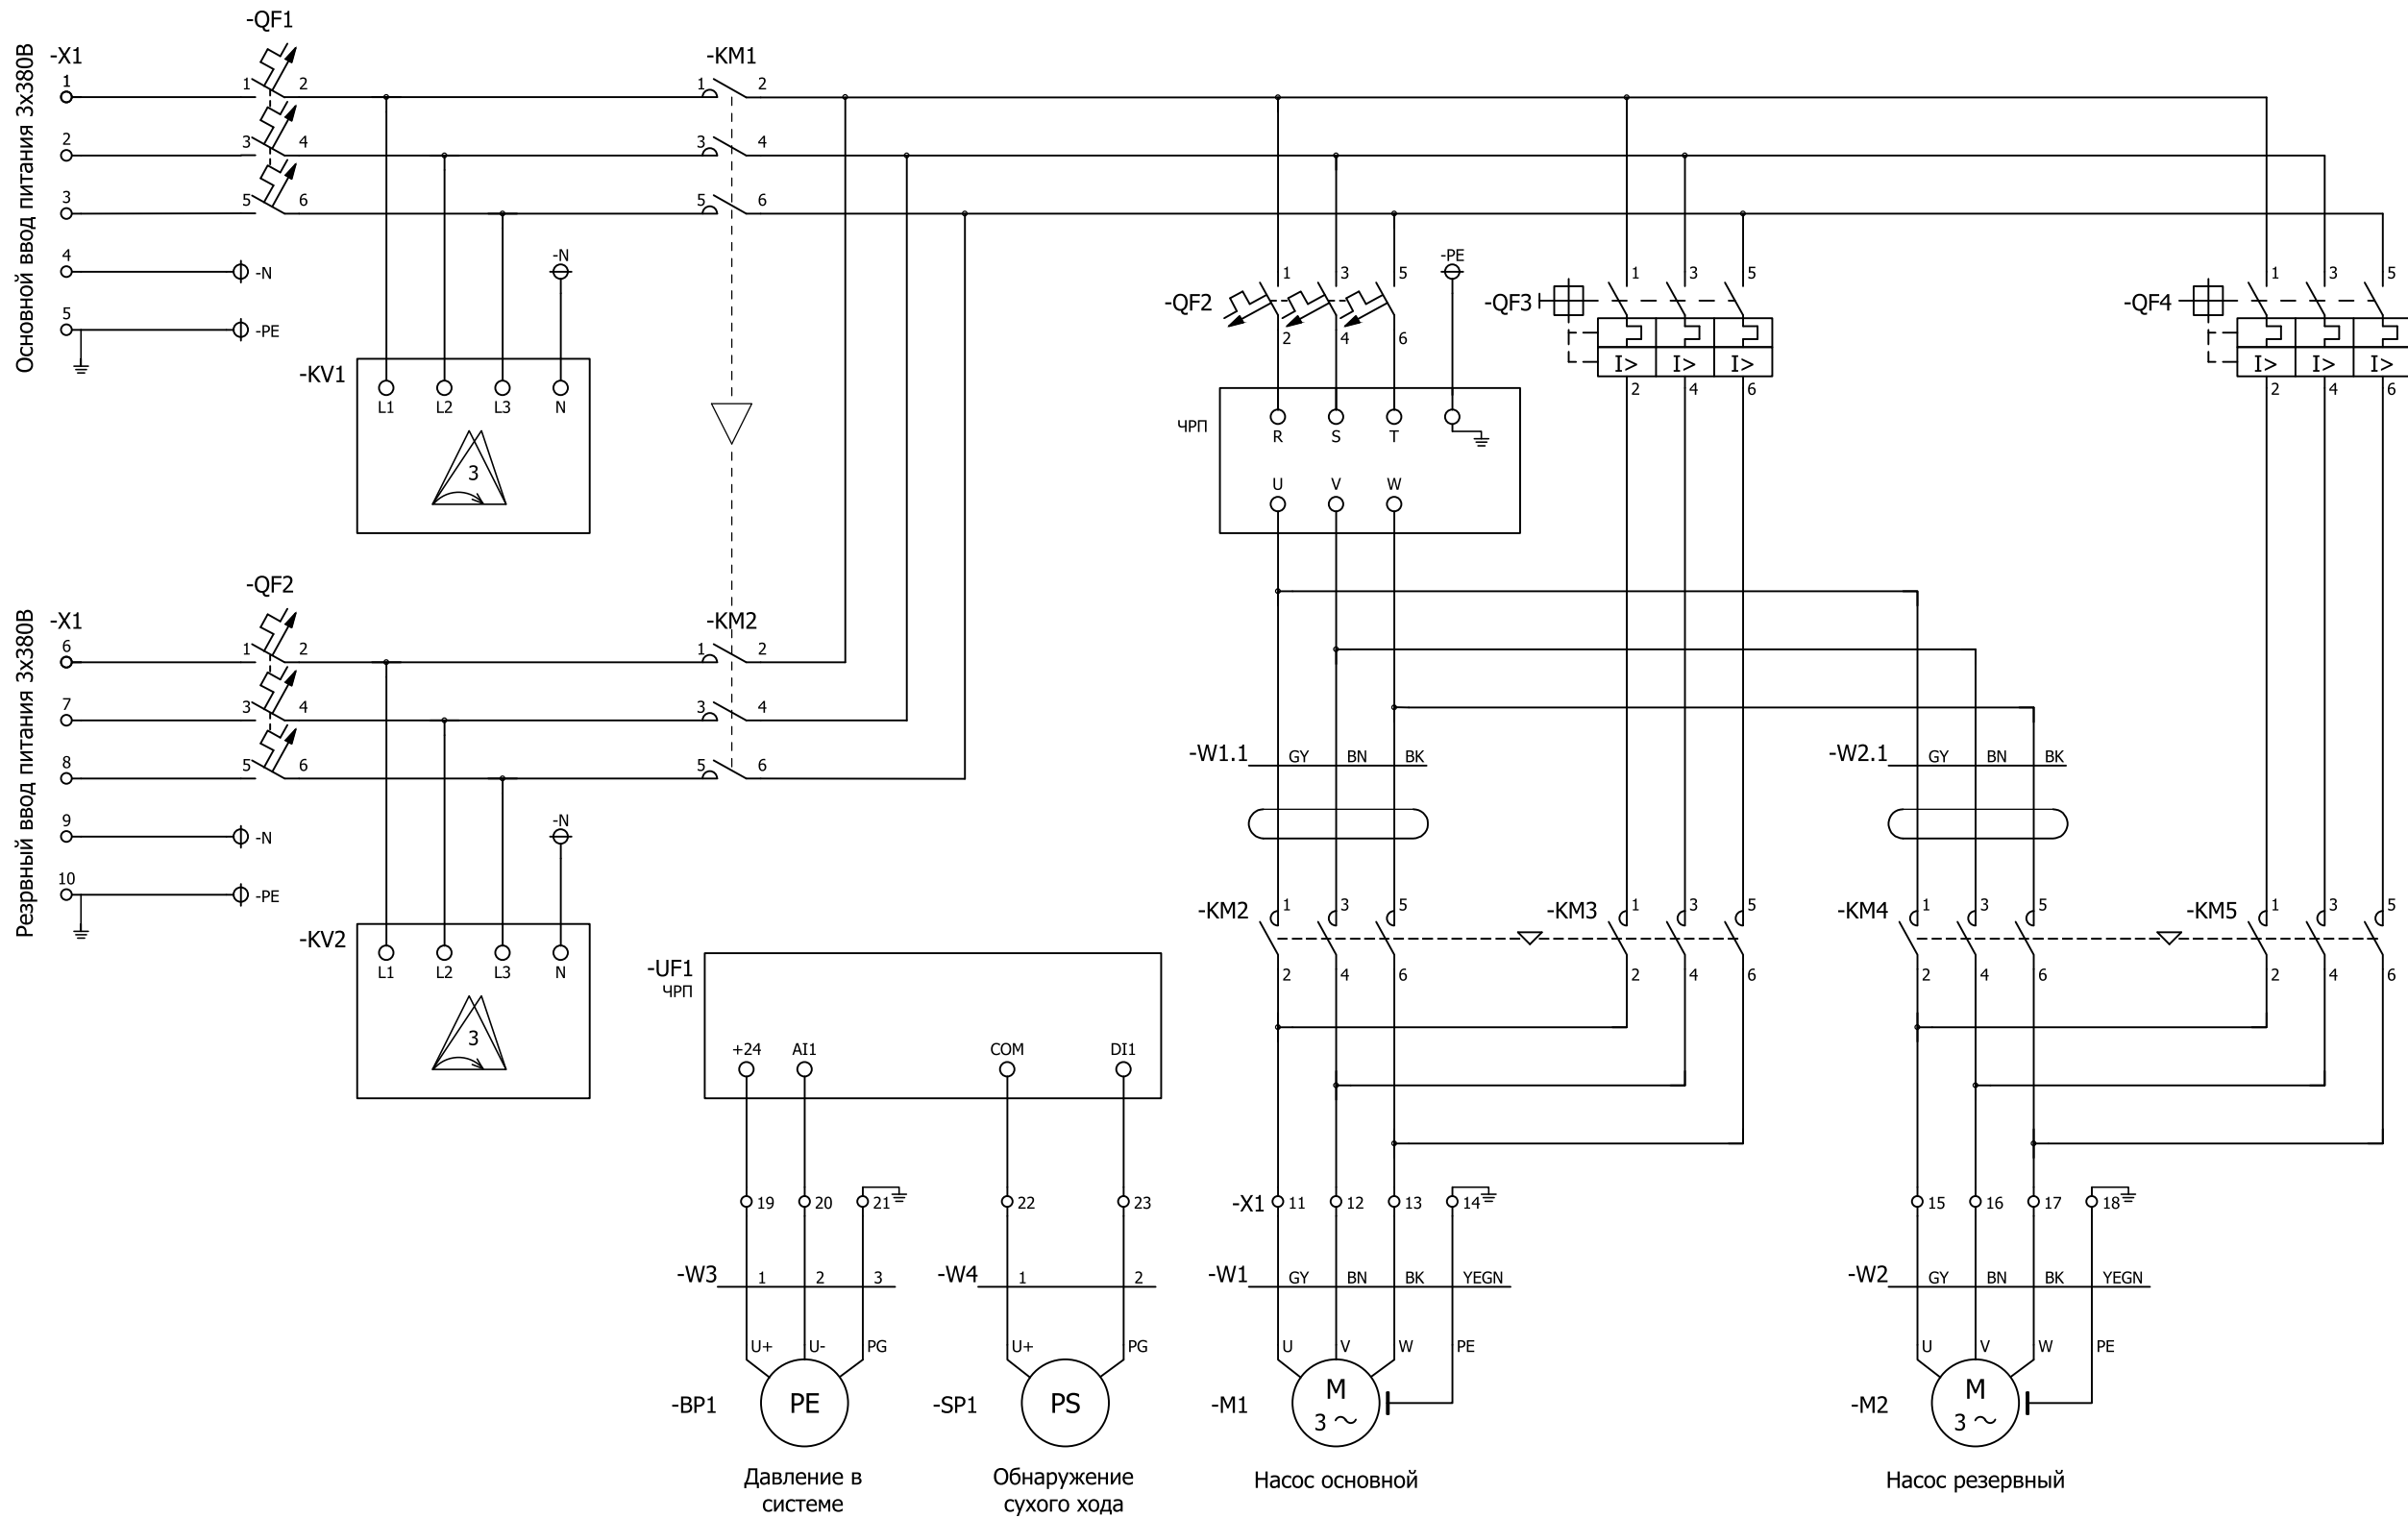

-X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Основной ввод
питания 3Ф 380В

Резервный ввод
питания 3Ф 380В

Насос №1
основной

Насос №2
резервный

Датчик
давления 4-20 мА
(давление в системе)

Реле
давления
(сухой ход)

Внешний
останов

Работа
станции

Неисправность
станции