


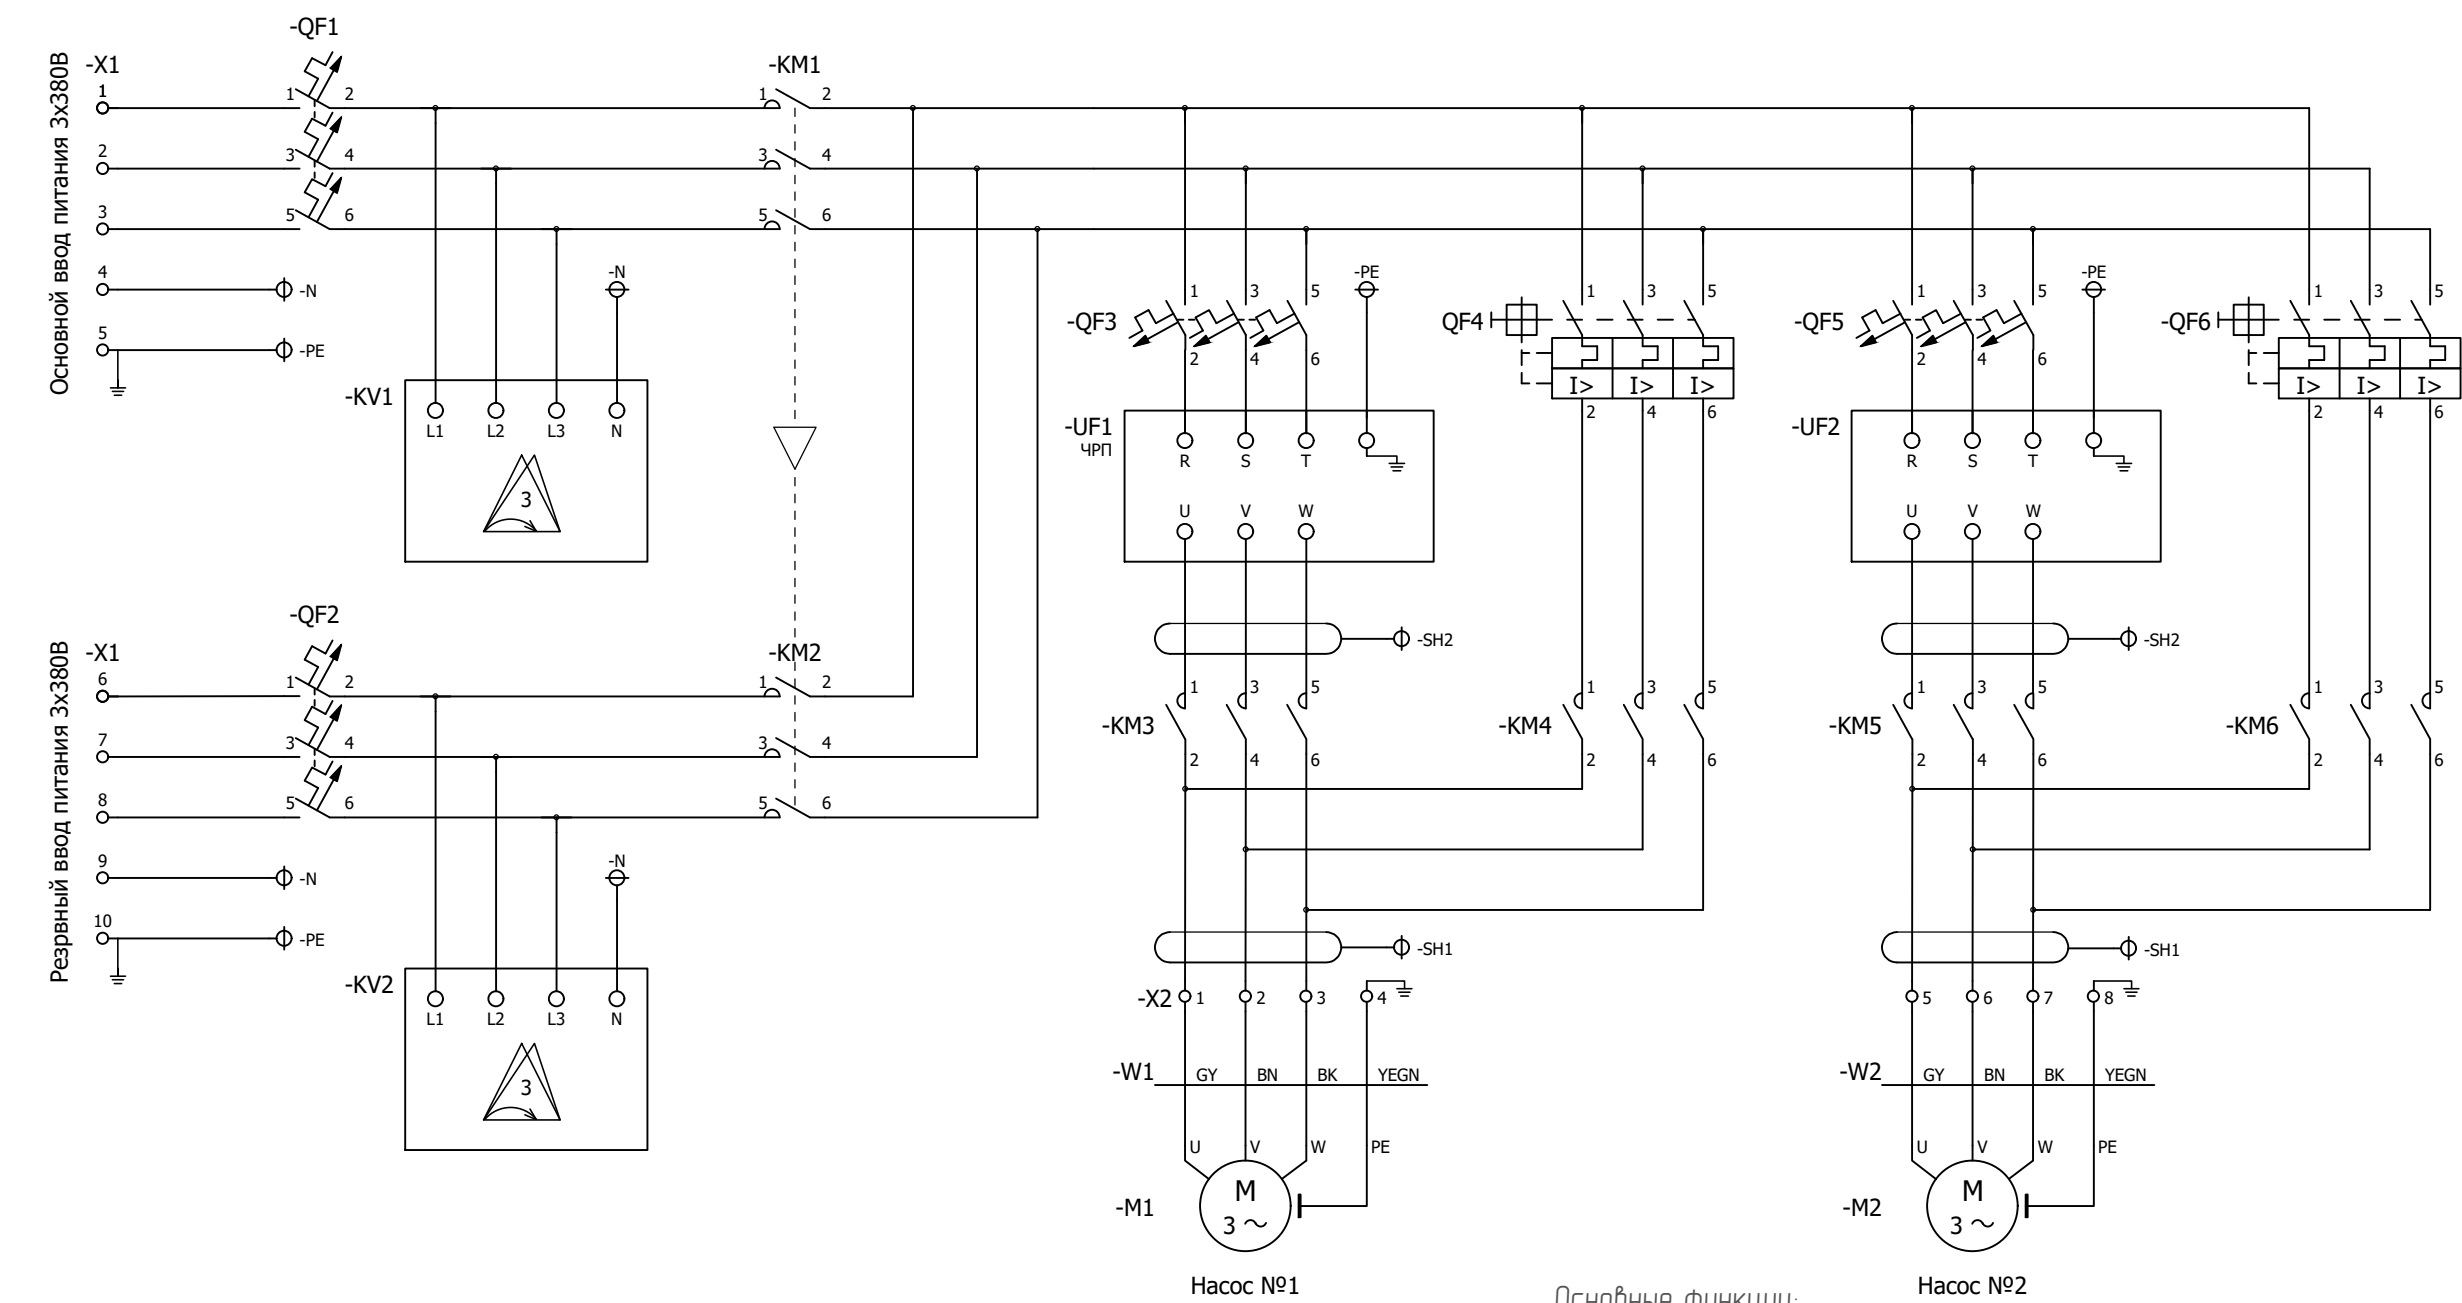

Основные функции:

- Частотное регулирование с контроллером (частотный преобразователь на каждый насос)
- Работа в автоматическом и ручном режимах
- Автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего
- Датчик давления на напорном коллекторе
- Реле защиты от "сухого хода" на всасывающем коллекторе
- Плавный пуск и останов
- Переменное включение насосов для выравнивания моторесурса
- Контрольно-измерительные приборы в составе установки
- Кабельная продукция в составе установки
- Передача со шкафа управления посредством "сухого контакта" в систему диспетчеризации сигнала о пуске и неисправности установки ХВС
- Возможность отключения установки ХВС по сигналу «Пожар» со шкафа управления ВПВ при включении установки ВПВ

