


Узлы коллекторные этажные «Пульсар»

0-Л-25-Ф-Р25 A20-50ЧСТ-5-Р15-15-ВА-КД-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

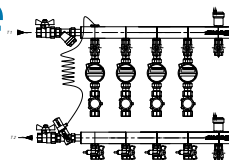

В комплекте: без шкафа; подключение отводов слева; диаметр шарового крана и фильтра на вводе 1", ручной балансировочный клапан на вводе 1; автоматический балансировочный клапан на вводе 3/4", диаметр коллектора 2; 5 отводов; поквартирные ручные балансировочные клапаны 1/2", диаметр подключения отводов 1/2", воздухоотводчик автоматический; кран дренажный; манометра нет.

1. Способ монтажа		7. Диаметр и материал исполнения коллектора**	
0	Без шкафа	32ЧСТ	Диаметр коллектора 1 1/4" (черная сталь)
H	Наружный шкаф	40ЧСТ	Диаметр коллектора 1 1/2" (черная сталь)
B	Встраиваемый шкаф	50ЧСТ	Диаметр коллектора 2" (черная сталь)
2. Сторона подключения		32НРЖ	Диаметр коллектора 1 1/4" (нержавеющая сталь)
Л	Подключение ввода слева	40НРЖ	Диаметр коллектора 1 1/2" (нержавеющая сталь)
П	Подключение ввода справа	50НРЖ	Диаметр коллектора 2" (нержавеющая сталь)
3. Диаметр подключения		20Л	Диаметр коллектора 3/4" (латунь)
15	Диаметр шарового крана на вводе 1/2"	25Л	Диаметр коллектора 1" (латунь)
20	Диаметр шарового крана на вводе 3/4"	32Л	Диаметр коллектора 1 1/4" (латунь)
25	Диаметр шарового крана на вводе 1"	8. Количество отводов **	
32	Диаметр шарового крана на вводе 1 1/4"	Количество отводов от 2 до 12*	
40	Диаметр шарового крана на вводе 1 1/2"	9. Наличие либо отсутствие поквартирной балансировки**	
50	Диаметр шарового крана на вводе 2"	0	Без поквартирных ручных балансировочных клапанов
4. Наличие либо отсутствие сетчатого фильтра на вводе		P15	Поквартирные балансировочные клапана 1/2"
0	Без фильтра сетчатого на вводе	P20	Поквартирные балансировочные клапана 3/4"
Ф	С сетчатым фильтром на вводе	PВ15	Поквартирные запорно-регулирующие вентили 1/2"
5. Наличие либо отсутствие клапана-партнера		PВ20	Поквартирные запорно-регулирующие вентили 3/4"
0	Без ручного балансировочного клапана на вводе	PВН15	Клапан настроечный 1/2"
P15	Ручной балансировочный клапан на вводе 1/2"	PВН20	Клапан настроечный 3/4"
P20	Ручной балансировочный клапан на вводе 3/4"	PВНК15	Клапан настроечный комбинированный 1/2"
P25	Ручной балансировочный клапан на вводе 1"	PВНК20	Клапан настроечный комбинированный 3/4"
P32	Ручной балансировочный клапан на вводе 1 1/4"	10. Подключение отводов	
P40	Ручной балансировочный клапан на вводе 1 1/2"	15	Диаметр подключения отводов 1/2"
P50	Ручной балансировочный клапан на вводе 2"	20	Диаметр подключения отводов 3/4"
6. Наличие либо отсутствие регулятора перепада давления		11. Наличие либо отсутствие воздухоотводчика	
0	Без автоматического балансировочного клапана на вводе	0	Без воздухоотводчика
A15	Автоматический балансировочный клапан на вводе 1/2"	ВА	Автоматический воздухоотводчик
A20	Автоматический балансировочный клапан на вводе 3/4"	ВМ	Ручной воздухоотводчик «Кран Маевского»
A25	Автоматический балансировочный клапан на вводе 1"	12. Наличие либо отсутствие дренажа	
A32	Автоматический балансировочный клапан на вводе 1 1/4"	0	Без дренажного крана
A40	Автоматический балансировочный клапан на вводе 1 1/2"	КД	С дренажным краном
A50	Автоматический балансировочный клапан на вводе 2"	13. Наличие либо отсутствие манометра	
		0	Без манометра
		М	С манометром

* В случае разных диаметров отводов, ручных и автоматических клапанов следует указывать диаметры слева направо.

** Возможно индивидуальное исполнение под проект.

